

TESLA

HŰTŐSZEKRÉNY

RS2400M1

Használati utasítás



A képek csak illusztrációk, a készülék eltérő lehet.

BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK

- FIGYELEM:** Tartsa szabadon a szellőzőnyílásokat
- FIGYELEM:** Ne rongálja meg a hűtőközeg kört.
- FIGYELEM:** Ne használjon elektromos készülékeket a készülék élelmiszer tároló rekeszeiben kivéve, ha azokat a gyártó kifejezetten ajánlja.
- A készüléket karbantartás és tisztítás idejére áramtalanítani kell.
- A készüléket 8 éven aluli gyermekek, valamint fizikai, érzékszervi vagy értelmi képességeikben korlátozott, illetve a készüléket és annak használatát nem ismerő személyek csak olyan felügyelete mellett használhatják, aki a berendezés biztonságos módon történő használatára és az ezzel járó veszélyekre vonatkozó szabályokat megismerte.
- Ha a tápkábel megsérül, a további veszélyek elkerülése érdekében azt csak a gyártó, annak szakszervize, vagy egy megfelelő végzettséggel rendelkező szakember cserélheti ki.
- A készüléket a helyi előírásoknak megfelelően ártalmatlanítsa a gyúlékony hűtőközeg miatt.
- Gyermekek csapdába esésének veszélye. Mielőtt kidobja régi hűtőszekrényét vagy fagyasztóját:
 - Vegye le az ajtókat.
 - Hagyja a polcokat a helyükön, hogy a gyerekek ne tudjanak könnyen bemászni a készülékbe.
- Ezt a készüléket háztartási célokra tervezték. Irodák és egyéb munkahelyek személyzeti konyháiban, családi házakban, szállodákban és motelekben, egyéb lakóhely jellegű környezetekben, panziókban, vendéglátóhelyeken és hasonló, nem kiskereskedelmi célú helyiségekben.
- Ne tároljon robbanásveszélyes anyagokat, például gyúlékony hajtóanyagot tartalmazó aeroszolos dobozokat a készülékben.



A KÉSZÜLÉK MEGBONTÁSA POTENCIÁLIS ÉLETVESZÉLYT HORDOZ MAGÁBAN, EZÉRT CSAK EGY MEGFELELŐ VÉGZETTSÉGGEL RENDELKEZŐ SZAKEMBER VÉGEZHETI.



AZ ÁRAMÜTÉS VESZÉLYÉNEK ELKERÜLÉSE ÉRDEKÉBEN NE PRÓBÁLKOZZON SAJÁT MAGA A JAVÍTÁSSAL.

TELEPÍTÉS

Helyszín

A készüléket szilárd és sík padlóra, valamint jól szellőző helyre tegye. Ne tegye a készüléket hőforrás közelébe pl. tűzhely, kazán, radiátor.

A készüléket ne érje közvetlen napfény.

Szélsőségesen hideg környezetben a készülék nem működik megfelelően. Ne használja garázsban vagy kültéren.

Ne takarja le a készüléket.


Ügyeljen rá, hogy a készülék oldalainál és hátuljánál 10-10 cm, a tetejénél pedig 30 cm szabad hely maradjon, ezzel biztosítva a készülék hatékony működését.

Az ajtónyitás irányának megváltoztatása

Szükséges eszközök: Csillagfejű csavarhúzó / Lapos csavarhúzó / Imbuszkulcs


1. Távolítsa el a jobb felső zsanérfedélet.

Jobb felső zsanérfedél

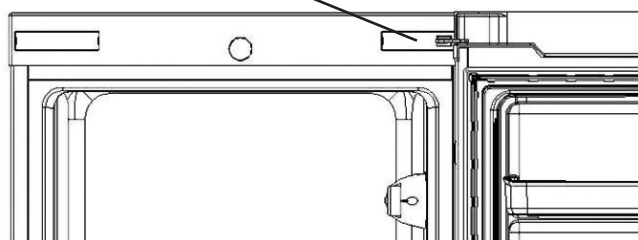


2. Távolítsa el a felső zsanér csavarjait egy csillagfejű csavarhúzóval.


Két csavar

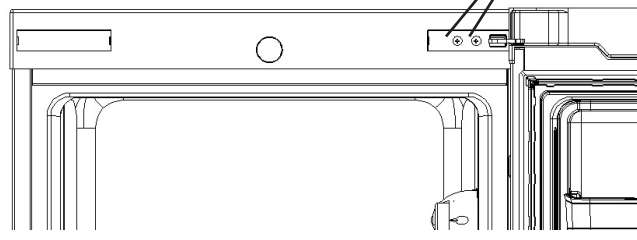


3. Helyezze át a csuklótengelyt és az ajtóblokkot a másik oldalra.

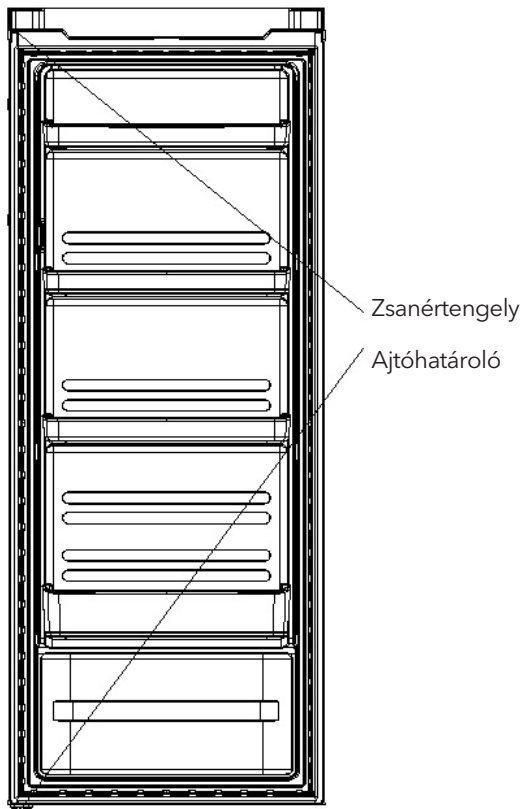

A. Távolítsa el az anyacsavart. Vegye le az alátétet, majd tegye át a tengelyeket a másik oldalra és rögzítse.




4. Szerelje le az alsó csuklós szerelvényt rögzítő csavarokat csillagfejű csavarhúzóval, és távolítsa el az állítható lábat.

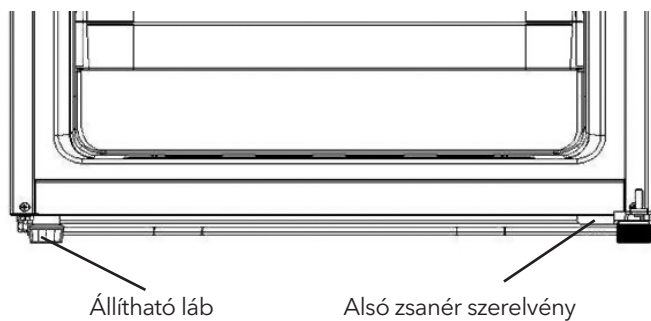


Megjegyzés: ne döntse meg 45°-nál nagyobb szögben!


5. Helyezze vissza az alsó zsanért a másik oldalra, majd csavarokkal rögzítse.

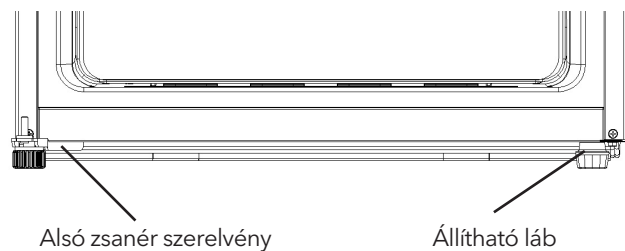


6. Szerelje be a két jobb oldali két csavart, és távolítsa el a bal hinge cover.

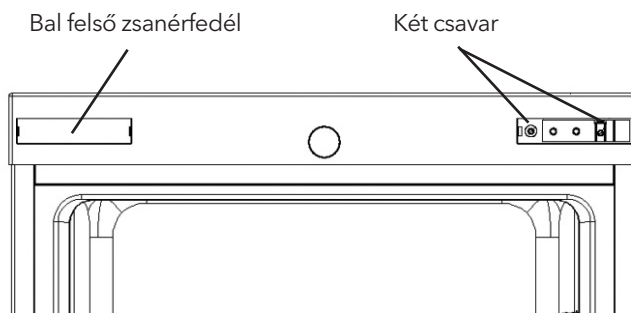


7. Szerelje fel a bal felső zsanérfedelelet a jobb oldalra, és távolítsa el a két csavart.

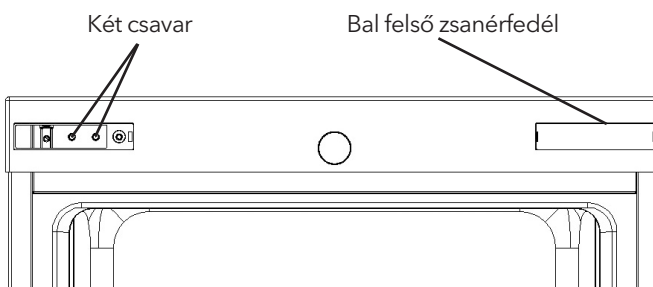

8. Szerelje be a felső zsanért, állítsa be a felső ajtót a megfelelő pozícióba, rögzítse a felső zsanért és a fedelet.

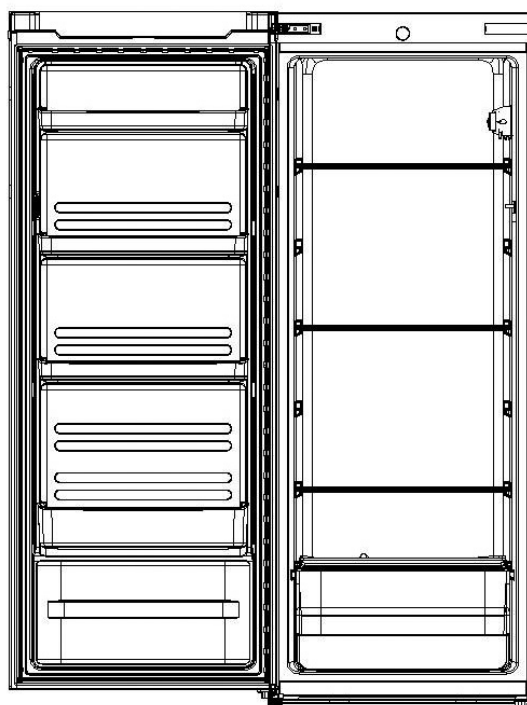


9. Szerelje fel a bal felső zsanérfedelelet a bal oldalon.

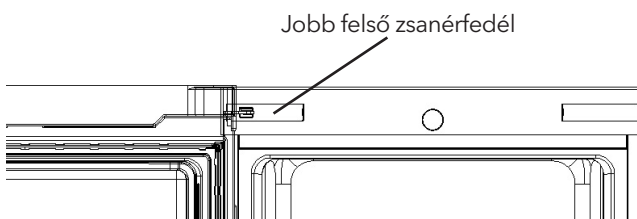

Helyigény

Hagyjon elegendő helyet a hűtőszekrény ajtajainak könnyű kinyitásához. $W \times D \geq 902 \times 1052 \text{mm}$

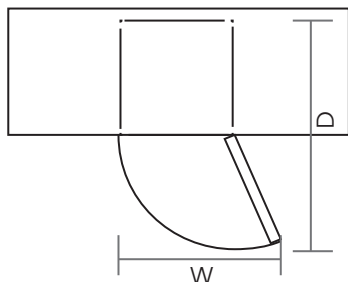


A készülék szintezése

Állítsa be a vízszintet készülék alján található szintező lábak segítségével.

Megfelelő szintezés hiányában a készülék ajtaja és a mágneses tömítés nem fognak illeszkedni.

Győződjön meg arról, hogy a készülék stabil talajon álljon.

Felülről nézve óramutató járásával megegyezően emeli, ellenkező irányba tekerve süllyeszti a készüléket.

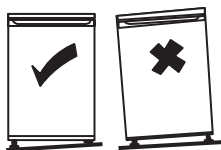

Használat előtti tisztítás

Tisztítsa át gyengéden a készülék belsejét szódbikarbónás langyos vízzel. Ezután öblítse át meleg vízzel átitatott és kicsavart szivaccsal vagy ruhával. Mossa le a polcokat meleg szappanos vízzel, majd törölje szárazra. Tisztítsa meg a készülék külsejét nedves ruhával. További információkért olvassa el a Tisztítás részt.

Használat előtt

Ügyeljen rá, hogy a tápkábel ne sérüljön meg. Sérült tápkábellel ne használja a készüléket.

A tűzveszély elkerülése és a készülék épségének megőrzése érdekében ne tegyen gyúlékony, robbanásveszélyes, illékony és erősen maró tárgyakat a hűtőszekrénybe.

Ne tegyen gyúlékony tárgyakat a hűtőszekrény közelébe. Ez a készülék háztartási célra készült, kizárólag élelmiszerek tárolására alkalmas. A helyi szabályoknak megfelelően ne használja egyéb célokra, például vér, gyógyszerek vagy biológiai anyagok tárolására.

Ne tegyen palackozott vagy lezárt folyadéktartályt, például palackozott söröket és italokat a fagyasztóba.

Beüzemelését követően várjon 24 órát, hogy megbizonyosodjon a termék megfelelő működéséről. Csak ezután használja a készüléket. A készüléket ne terhelje túl.



• Hálózati csatlakoztatás előtt

Ellenőrizze, hogy rendelkezik-e olyan aljzattal, amely kompatibilis a készülékhez kapott csatlakozóval.

• Bekapcsolás előtt!

A készülék elhelyezését követően várjon 2 órát a bekapcsolással.


Belső tartozékok

A készülékhez különféle üveg vagy műanyag polcok tartoznak - a különböző modellek tartozékai eltérhetnek egymástól. A zöldség- és gyümölcs tároló feletti, legalacsonyabb sínben mindig legyen egy teljes méretű polc. Ehhez húzza előre a tárolópolcot, amíg felfelé vagy lefelé elfordítható és eltávolítható nem lesz. Ugyanígy járjon el a többi polc elhelyezésénél is.



A maximális helykihasználás érdekében a tároló polcok eltávolíthatók és áthelyezhetők.

ÁTTEKINTÉS

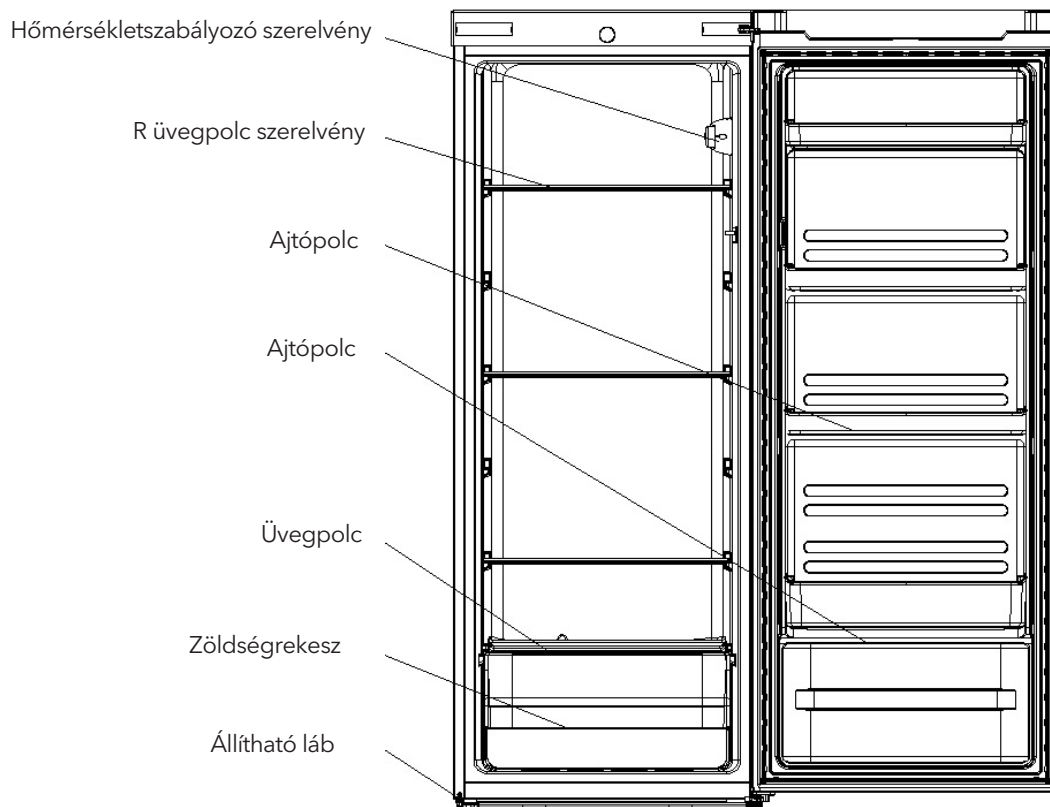

*A használati útmutatóban szereplő összes kép tájékoztató jellegű, az Ön készüléke ettől eltérhet.

MŰVELETEK

A készülék bekapcsolása

- A hőmérséklet-választó gomb a hűtőszekrény belső részének jobb oldalfalán található A "Min" beállítása: Kevésbé hűvös
- "Med" beállítás: Normál működés (a legtöbb helyzetben megfelelő). "Max": Leghűvösebb hőmérséklet
- Magas környezeti hőmérséklet esetén, pl. forró nyári napokon szükség lehet arra, hogy a termosztátot a leghidegebb fokozatra állítsa ("Max"). Ez azt eredményezheti, hogy a kompresszor folyamatosan jár, hogy a készülékben alacsony maradjon a hőmérséklet.
- A hűtőszekrény első üzembe helyezésekor állítsa a termosztát gombját "Med" értékre.
- Működtesse a hűtőszekrényt egy kis ideig üresen (ideális esetben 24 óra), hogy teljesen lehűljön, mielőtt az ételeket beletenné.

Zaj a készülék belsejében

Észreveheti, hogy készüléke szokatlan hangokat ad ki. Ezek többsége teljesen normális! Ezeket a zajokat a hűtőfolyadék keringése a hűtőrendszerben, illetve a kompresszor működése okozza. A CFC-mentes gázok bevezetése óta ez még hangosabb lehet, ám ez nem a készülék hibája,

nem befolyásolja a berendezés teljesítményét. Ezeket a zajokat a hűtőfolyadék keringése a hűtőrendszerben, illetve a kompresszor működése okozza.

Tippek az élelmiszer tárolásához

- A főtt húsokat/halakat a nyers húsok/halak feletti polcon tárolja a bakteriális fertőzések elkerülése érdekében. A nyers húsokat/halakat megfelelő méretű, lezárt edényben tárolja a legalsó polcon.
- Hagyjon helyet az élelmiszerek között a megfelelő hűtés érdekében.
- Az ételeket becsomagolva tegye a hűtőbe, hogy megőrizze frissességüket és ne száradjanak ki. A gyümölcsöket, zöldségeket nem szükséges becsomagolni.
- Ne tegyen meleg ételt a hűtőbe a készülék megfelelő működésének érdekében.
- A belső hőmérséklet megőrzésének érdekében javasoljuk, hogy csak akkor nyissa ki a hűtőt, ha szükséges.

TISZTÍTÁS

Leolvasztás

A készülék automatikusan leolvasztja magát.

A készülék tisztítása

- Remove all the shelves and the salad bin. To remove the salad bin first remove the lower door shelf.
- Wipe the inside of the unit with a weak solution of bicarbonate soda and then rinse with warm water using a "wrung-out" sponge or cloth. Wipe completely dry before replacing the shelves and salad bin.
- Use a damp cloth to clean the exterior, and then wipe with a standard furniture polish. Make sure that the door is closed

to avoid the polish getting on the magnetic door seal or inside the unit.

- The grille of the condenser at the back of the unit and the adjacent components can be vacuumed using a soft brush attachment.

Tisztítási tippek

A készülék külsején a szobahőmérséklet változása miatt páralecsapódás jelenhet meg. Töröljön le minden nedvességet egy száraz ronggyal. Ha a probléma rendszeresen tapasztalható, kérje szakember segítségét.

KARBANTARTÁS

A készülék mozgatása

Mozgatáskor vagy áthelyezéskor tartsa a készüléket az oldalain vagy az alján. Semmilyen körülmények között nem szabad megemlíni a felső felület széleinél fogva.

Semmilyen körülmények között ne végezzen javítást a készüléken. A tapasztalatlan személyek általi javítás sérülést vagy súlyos meghibásodást okozhat, ezért minden esetben forduljon a szakszervizhez.

Szervizelés

A készülék szervizelését, javítását csak a gyártó márkaszervize égezheti kizárólag eredeti alkatrészekkel.

Használaton kívül

Ha a készüléket hosszabb ideig nem használja, akkor áramtalanítsa, ürítse ki és tisztítsa meg. Az ajtót hagyja nyitva, hogy elkerülje a kellemetlen szagok kialakulását.

HIBAEELHÁRÍTÁS

Mielőtt szakszervizhez fordul, kérjük olvassa el az alábbiakat:

Működési hiba	Ellenőrizze a készülék elektromos hálózati csatlakozását; Alacsony feszültség; Meghibásodott áramkör.
Kellemetlen szag	Az erős illatú ételeket megfelelően csomagolni kell; Romlott ételek a hűtőben; A belső tér rendszeres tisztítása.
A kompresszor hosszas működése	Magas környezeti hőmérséklet esetén a hűtőszekrény kompresszora hosszabb ideig működik, ami normális; Ne tegyen túl sok ételt egyszerre a fagyasztóba; Ne tegyen forró vagy meleg ételeket a hűtőbe; A hűtőszekrény ajtajának gyakori kinyitása.
Nincs belső világítás	A készülék nem csatlakozik áramforráshoz vagy kikapott az izzó.
Az ajtó nem záródik megfelelően	Az ajtó csukódását élelmiszer akadályozza; Túl sok étel van a hűtőben; Állítsa be a hűtőszekrényt.
Hangos zajok	Állítsa be a hűtőszekrényt, rendezze át a hűtő tartalmát.

Tippek

- A készülékház, különösen nyáron, működés közben hőt bocsáthat ki, amit a kondenzátor hőszigetelése okoz, ez normális jelenség
- Páralecsapódás: A készülék külső felületén és ajtótomítésein páralecsapódás észlelhető, ha a környezeti

páratartalom magas. Ez normális jelenség, és száraz ruhával letörölhető.

- A zúgó hang, amelyet a kompresszor indulása és leállása okoz teljesen normális.

ENERGIATAKARÉKOSSÁGI TIPPEK

Try not to open the door too often, especially when the weather is wet and hot. Once you open the door, close it as soon as possible.

Every now and then check if the appliance is sufficiently ventilated (adequate air circulation behind the appliance).

In normal temperature conditions, please arrange the thermostat at the middle setting.

Before loading the appliance with packages of fresh food, make sure they are cooled to ambient temperature.

Ice and frost layer increase energy consumption, so clean the appliance as soon as the layer is 3-5 mm thick.

If it is the outer condenser, the rear wall should be always clean free of dust or any impurities.


- The appliance should be located in the coolest area of the room, away from heat producing appliances or heating ducts, and out of the direct sunlight.

- Let hot foods cool to room temperature before placing in the appliance. Overloading the appliance forces the compressor to run longer. Foods that freeze too slowly may lose quality, or spoil.
- Be sure to wrap foods properly, and wipe containers dry before placing them in the appliance. This cuts down on frost build-up inside the appliance.
- Appliance storage bin should not be lined with aluminum foil, wax paper, or paper toweling. Liners interfere with cold air circulation, making the appliance less efficient.
- Organize and label food to reduce door openings and extended searches. Remove as many items as needed at one time, and close the door as soon as possible.

HULLADÉKKEZELÉS

A már nem használt, előregedett készülékeknek is van még értékük, ezért különösen fontos ezek újrahasznosítása. A hűtőközeget és a speciális szigetelőanyagot csak az arra kijelölt helyen lehet leadni. Óvatosan kezelje a régi készülékeket is, nehogy annak hűtőköre megsérüljön.

A már nem használt készülékekről szedje le a zárat és az ajtókat lehetőleg roncsolva azok zsanérjait. Ilyen esetben mindig viseljen megfelelő védőeszközt!

A megfelelő hulladékkezelés	
	<p>A bal oldali szimbólum azt jelzi, hogy a helyi törvényeknek és előírásoknak megfelelően a készüléket a háztartási hulladéktól elkülönítve kell ártalmatlanítani. Ha a termék eléri élettartama végét, vigye a helyi hatóságok által kijelölt gyűjtőpontra. A készülék elkülönített módon történő gyűjtése és újrahasznosítása segít megővni a természeti erőforrásokat, és biztosítja, hogy az újrahasznosítás az emberi egészség és a környezet védelmével összhangban történjen. A termék újrahasznosítása érdekében további információért forduljon az illetékesekhez, a helyi hulladékgyűjtő szolgáltatóhoz vagy ahhoz az üzlethez, ahol a terméket megvásárolta.</p>

További információért forduljon a helyi hatósághoz vagy a kiskereskedőhöz, ahol a terméket vásárolta.

TESLA

tesla.info